

SNTC-M07 取付／取扱説明書



- 運転手が走行中にナビなどの画面を注視(2秒以上見続ける)することは、道路交通法により禁止されています。
- 本製品を使用中に発生した事故、違法行為、車両の故障や破損等の責任を 当社は一切負いません。

＜ナビの操作が可能な状態の間は＞

- ・車速パルスがナビに入力されません。
 - ・自車位置やメンテナンス情報等に誤差が生じます。ルートの音声案内も、この間されません。
 - ・ナビブレーキアシスト機能が使用できません。
- ナビ操作完了後は、＜＜解除＞＞操作をしてください。

G-BOOK、G-Linkの位置情報を使用するサービスを受ける時は、解除し、ナビ画面上にGPSマークが表示されていることを確認ください。
また、ノーマル状態に戻した後、自車位置が正確に表示されるまでには、ある程度の時間が掛かります。


走行中 TV/DVD(再生機能のあるデッキのみ)/VTR 映像は、**スイッチ操作 不要** で映ります

＜取付け＞ ※”メニュー”→”ユーザーカスタマイズ”で、現在のナビ設定を 念のため 記憶させておきます。
イグニッションOFFから 10分程度 経過してから、バッテリーマイナス端子を外してください。
各種設定がHDDに保存されるために必要です。

- ・ナビユニット背面にある **赤丸印 2箇所** 16ピンコネクタ、28ピンコネクタに接続します。
それぞれ オスメス コネクタになっていますので、割り込ませる形で接続してください。

※ナビ裏の機器、配線への干渉に注意して、SNTC-M07本体を両面テープ等で固定してください。

※コネクタ脱着時、真っ直ぐに引き抜き/挿入してください。挿入時に違和感がある場合は、ピン曲りなどがないか確認してください。無理に押し込むと、破損する恐れがあります。

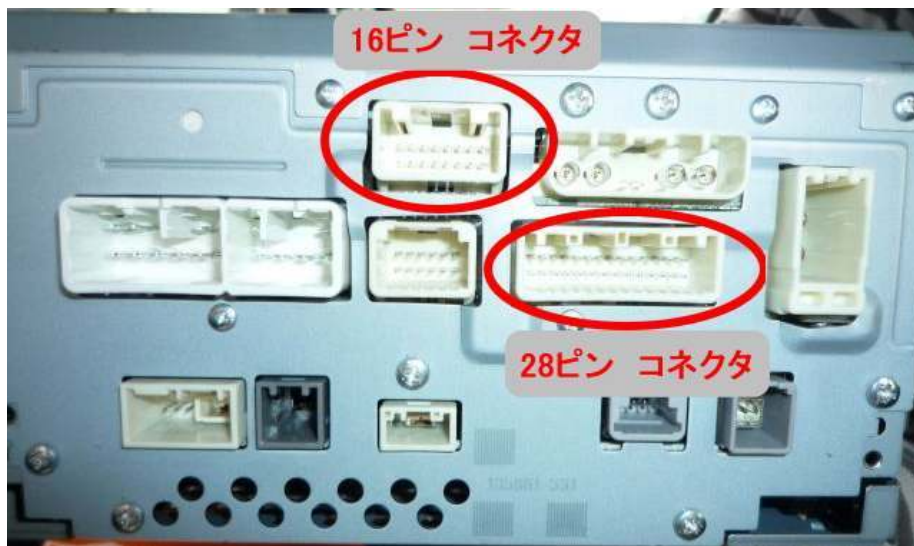

※取付完了後、パワーウィンドウ、バックガイドモニター、シートメモリー等を再設定ください。

<操作方法> << ステアリングスイッチ>>



■ 3分 タイマーモード

ステアリングスイッチ 電話”切”ボタン をダブルクリック（短押し + 短押し）

→ ”ピー”と短ビープ音が 1回なり、ナビ操作が可能になります。
下の解除操作するか、そのまま 3分経過すると ”ピー”と長ビープ音がなり、ノーマル状態になります。

■ マニュアルモード

ステアリングスイッチ 電話”切”ボタン をダブルクリック（短押し + **長押し**）

→ ”ピー””ピー”とビープ音が 2回なり、ナビ操作が可能になります。
下の解除操作するか、Accオフするまで、ナビ操作可能な状態を続けます。

※長押し操作は ”ピー””ピー”とビープ音が 2回なるまで(1秒)で OKです。
そのまま2秒以上長押しを続けると、”ピッピッ”と純正ビープ音がなります。

<<解除>>『3分 タイマーモード』『マニュアルモード』 中

ステアリングスイッチ 電話”切”ボタン をダブルクリック（短押し + 短押し）

→ ”ピー”と長ビープ音がなり、ノーマル状態になります。

※ハンズフリー通話時は、電話”切”ボタン に替わり、電話”掛ける”ボタンで操作